

SOLAR EPDMplus 2in2

UNIVERSAL ENDKAPPE
UNIVERSAL ENDCAP
FOURREAU UNIVERSEL




MONTAGE-TECHNIK



1 KAIFLEX SOLAR
EPDMplus 2in2
am Steg trennen.

Separate KAIFLEX SOLAR EPDMplus 2in2 as shown.

Séparer les extrémités KAIFLEX SOLAR EPDMplus 2in2.

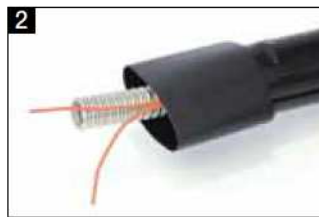

2 Endkappe auf das
Rohrende stecken.
 $\frac{2}{3}$ die Dämmung und
 $\frac{1}{3}$ das Rohr abdecken.

Plug endcap on the end of the tube.

Be sure that $\frac{2}{3}$ of the insulation and $\frac{1}{3}$ of the pipe is covered.

Placer le fourreau sur le tube
de façon à ce que l'isolant soit recouvert $\frac{2}{3}$ et le tuyau $\frac{1}{3}$.



3 Heißluftgebläse an
die Endkappe halten,
Temperatur bis max.
120 °C wählen.

Heat the end of the cap, temperature max. 120 °C.

Chauffer avec un souffleur d'air chaud,
choisir une température max. de 120 °C.



4 Zuerst die Endkappe
durch die Heißluft
an der Dämmung
befestigen –
danach am Rohr.

Press the endcap by hot air onto the insulation
and in the second step on the pipe.

Tout d'abord chauffer le fourreau sur l'isolant puis sur le tuyau.